




# *Instructie* *Doe het SelfieBox Sociaal*




## *Doe het SelfieBox Sociaal*


# De photobooth opbouwen

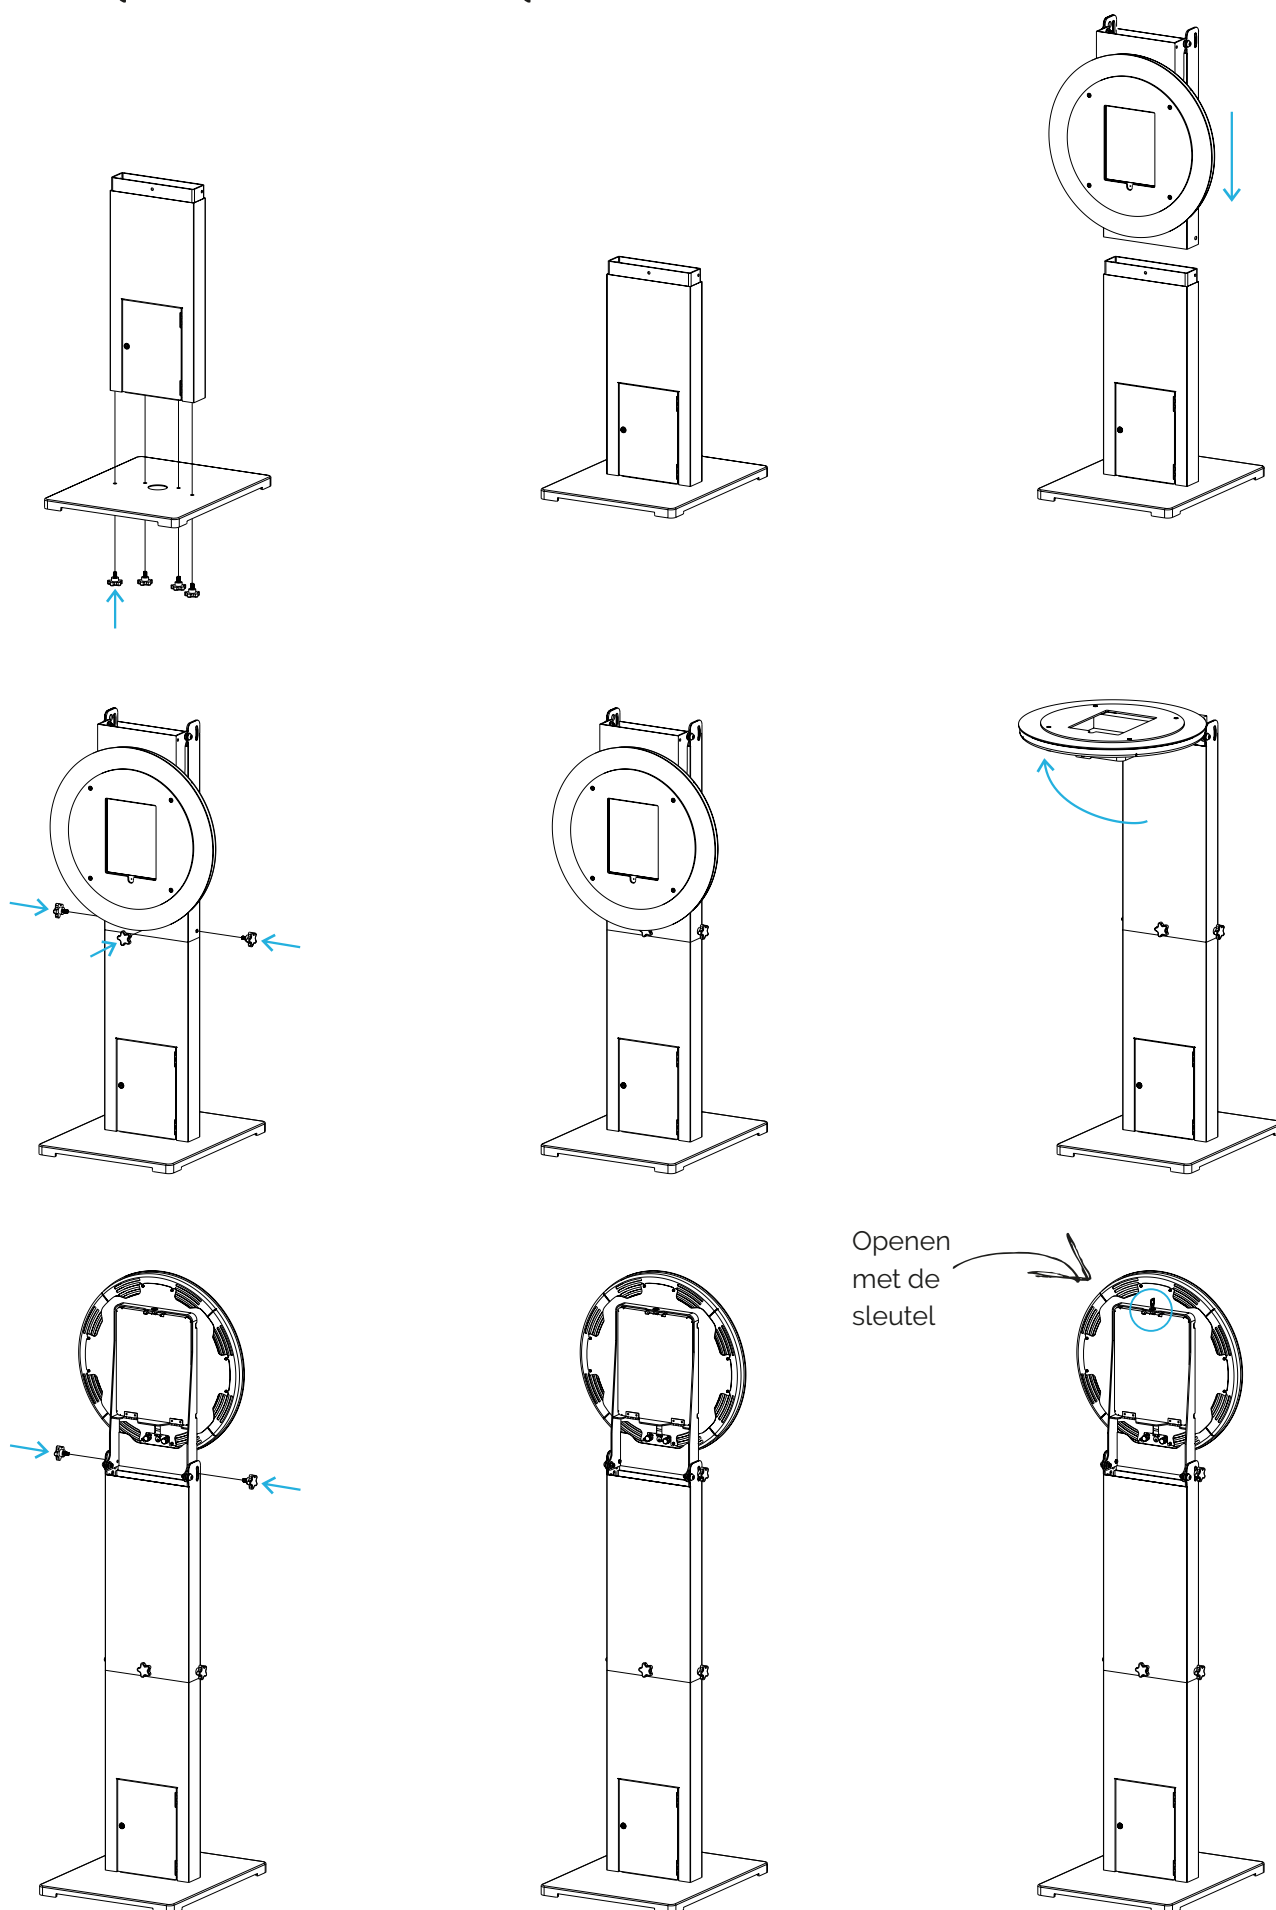






Openen  
met de  
sleutel

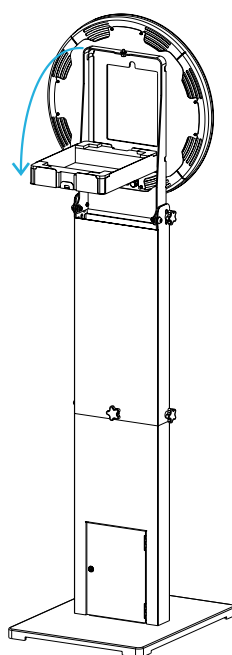


iPad plaatsen,  
aanzetten,  
+ snoer  
doorvoeren

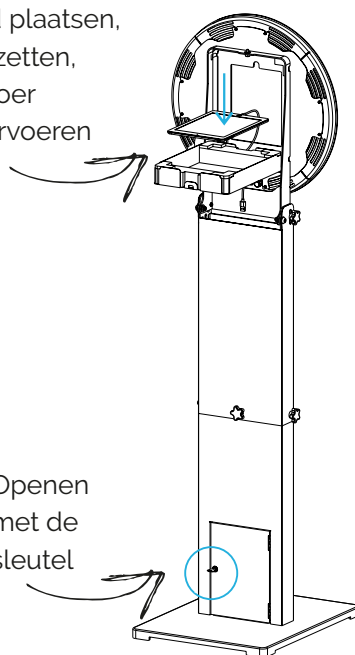


Openen  
met de  
sleutel

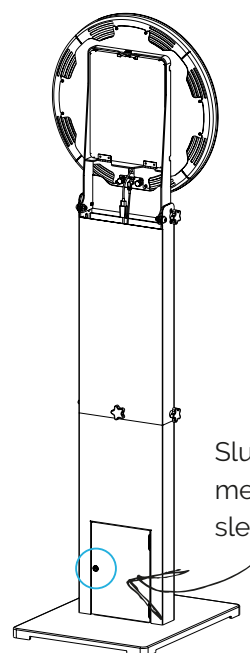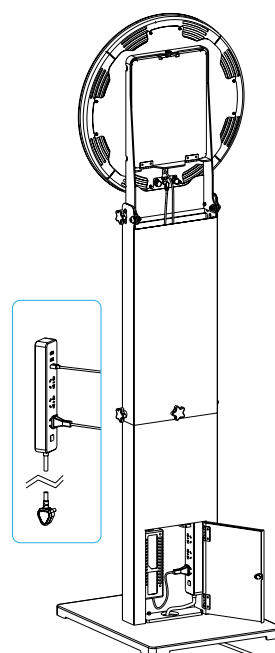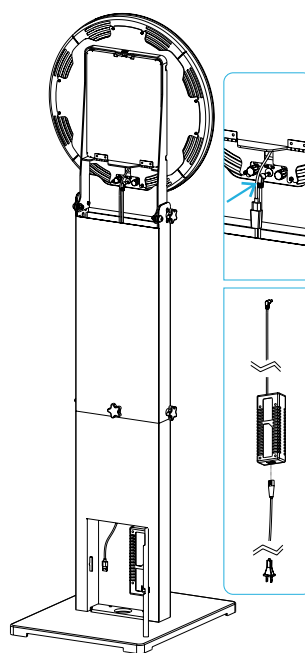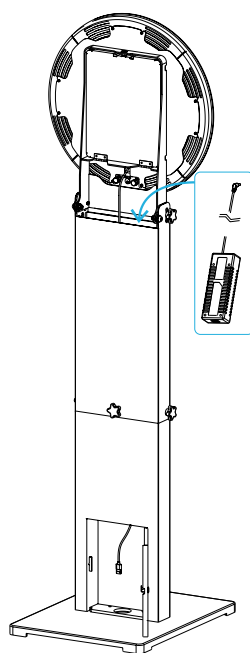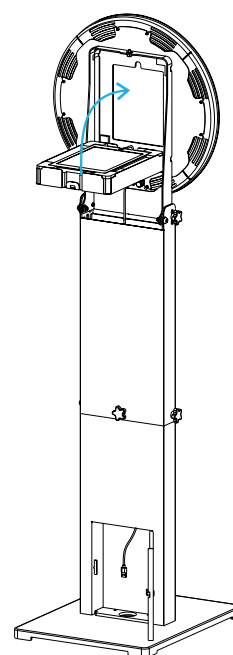

Sluiten  
met de  
sleutel

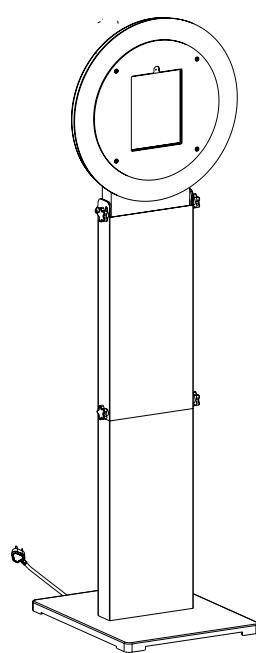


## Het licht instellen

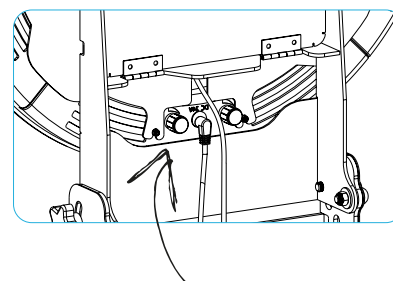


Met de 2 draaiknoppen kun  
je het licht aan/uitzetten, het  
dimmen/feller maken en de  
kleur van het licht instellen.

# Fotozuil aansluiten

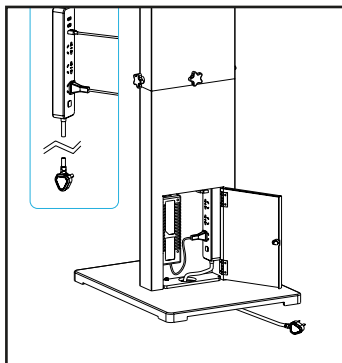

Aan de achterkant van de photobooth sluit je onderin, achter het deurtje de kabel van het **ringlicht aan op het stekkerblok**, én het **laadsnoer van de iPad sluit je hier aan in het USB contact** op het stekkerblok.

Het snoer van het stekkerblok laat je via de onderkant uit de photobooth komen naar een stopcontact.

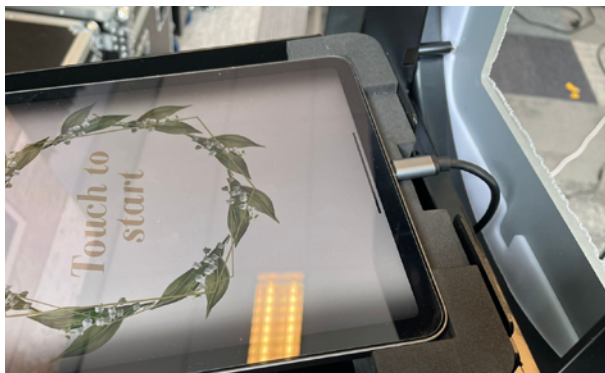

# Met of zonder printer?

Heb je de photobooth met of zonder printer? De volgende stappen zijn afhankelijk van het wel of niet gebruiken van de printer. Ga verder op de juiste pagina!



## Fotozuil ZONDER printer


Ga verder op pagina 6



## Fotozuil MET printer


Ga verder op pagina 8

# Aan de slag met de iPad

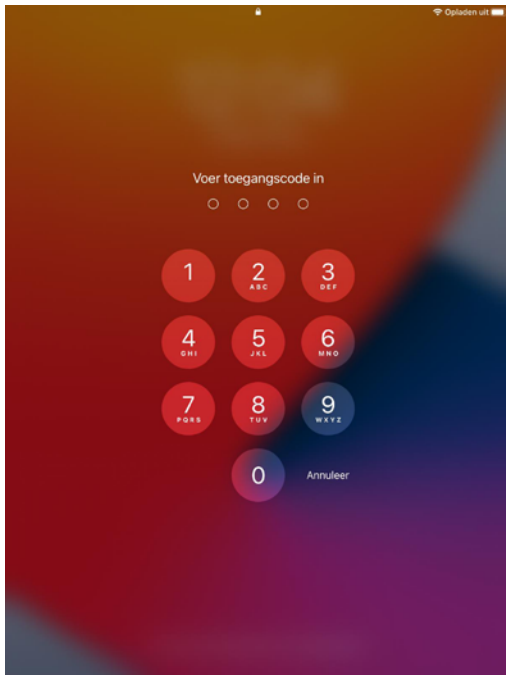


## Aanzetten van de iPad

Zodra je de iPad aanzet (aanzetten kan als je de klep waarachter de iPad zit openklapt) wordt een toegangscode gevraagd. Deze code is : **2468**

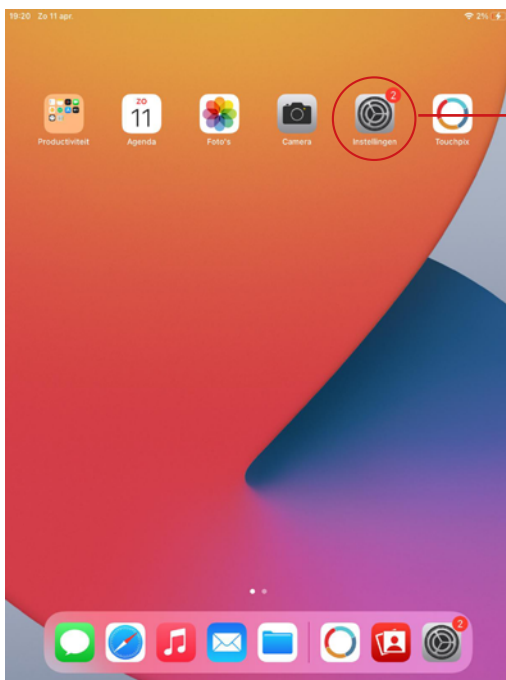


## Verbinden met wifi

Kies voor '**Instellingen**'.  
Hier kies je voor '**wifi**'.  
Vervolgens selecteer je het juiste netwerk en maak je verbinding met dit netwerk.  
Alleen als de iPad verbonden is met wifi kunnen de foto's gedeeld worden.

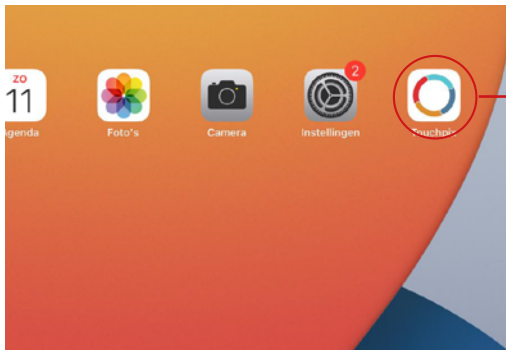

### *Start de photobooth app*

Start nu de applicatie van de photobooth :  
**'Touchpix'**

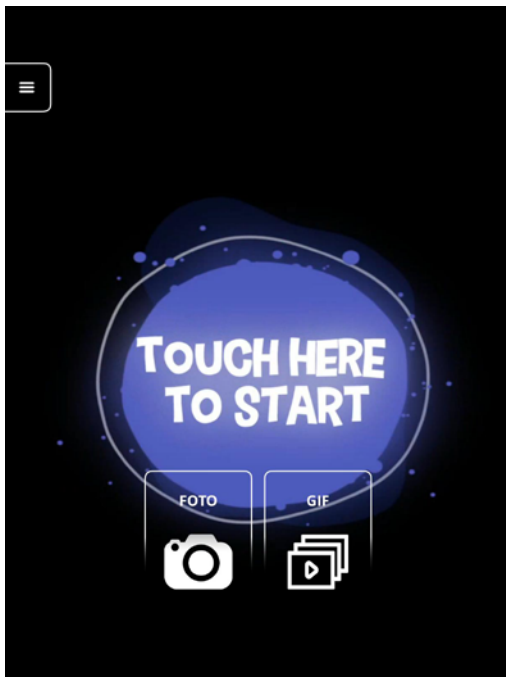

### *Klaar!*

De photobooth app is direct klaar voor gebruik.  
Dit kan afwijken van dit voorbeeld.

Start een keer het maken van foto/GIF en controleer  
of alles naar behoren werkt en dus de beelden  
correct verzonden worden naar e-mail/SMS.

## **ER IS MEER ...**

Vanaf pagina 15 tref je nog aanvullende informatie zoals geavanceerde  
instellingen voor de camera en hulp bij problemen.

# Fotozuil MET printer

Heb je de photobooth mét printer? Ga dan op deze pagina verder!



## *Met printer*

Je hebt nu een extra transportkist met de printerzuil en toebehoren.

Zet eerst het printerzuiltje in elkaar :  
steek de poten in de grondplaat en zet deze naast de photobooth. Vervolgens zet je de kist met printer en electronica erop.


### LET OP!

Tijdens transport schuift de printer soms in het kistje naar voren. Als je 'm klaarzet, schuif de printer dan zo-  
ver mogelijk naar achter in het kistje !!

Nu sluit je de stroomkabel aan de ene kant in de kist en de andere kant in het stopcontact.


De printer werkt draadloos, er loopt dus géén kabel van fotozuil naar printer!

# Aan de slag met de iPad

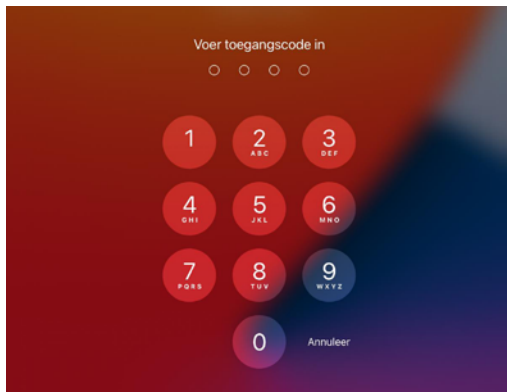


## Aanzetten van de iPad

Zodra je de iPad aanzet (aanzetten kan als je de klep waarachter de iPad zit openklapt) wordt een toegangscode gevraagd. Deze code is : **2468**

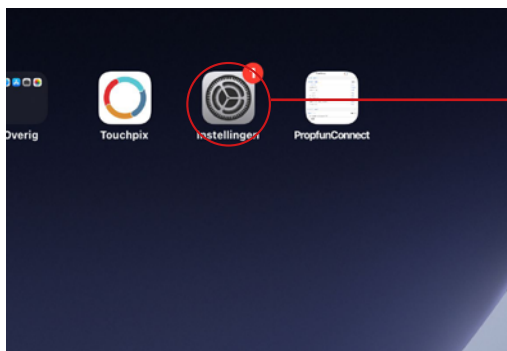

## Open de Settings app

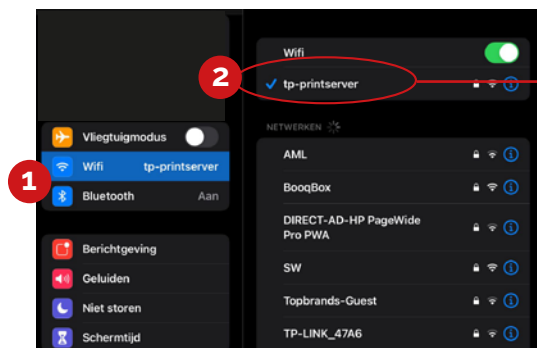

## Maak wifi verbinding met de printer

1. Kies 'Wi-fi'
2. Selecteer nu de verbinding 'TP-Printserver'.

**Printen doe je met een draadloze/wifi verbinding, dus verbindt hier met de TP-PRINTSERVER en niet met een lokaal internet!**


# Verbinden met internet

Je hebt de tablet net verbonden met de Printer via wifi.


Deze photobooth kan ook de gemaakte beelden versturen naar mobiel, e-mail of via een QR code.

Om daar direct gebruik van te kunnen maken, maak je bij voorkeur ook een verbinding met je eigen wifi/internet. In dit deel leggen we uit hoe dat werkt.

Heb je geen wifi, is de verbinding slecht of lukt het niet om hiermee te verbinden? Alle verzonden beelden komen in de wachtrij, zodra de photobooth bij ons terug is versturen wij de beelden voor je.

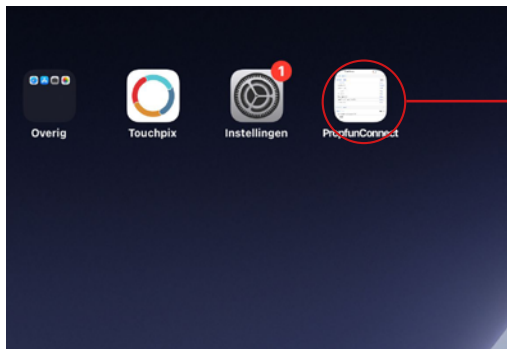

*Open de app Connect*

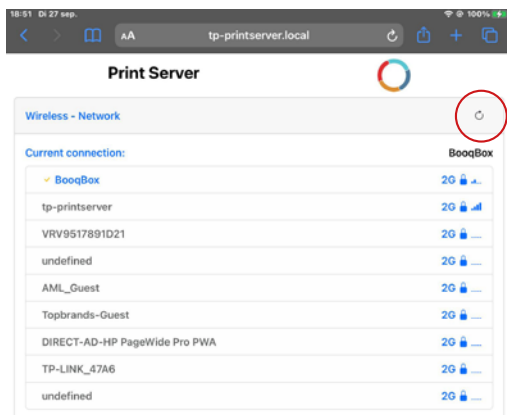


*Maak wifi verbinding*

Bovenaan bij 'wireless - network' tik je hierachter op het ververs icon 


De aanwezige wifi netwerken worden gescand, maak nu verbinding met een lokaal wifi netwerk.

# De photobooth starten

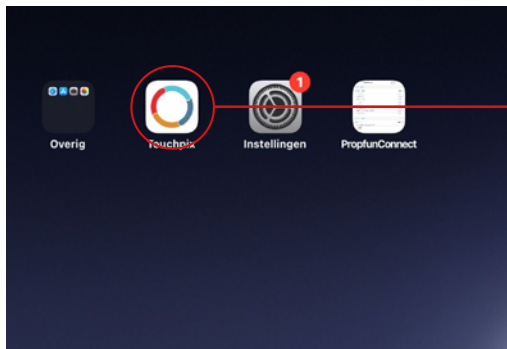


## Start de photobooth app

Start nu de applicatie van de photobooth :  
**'Touchpix'**

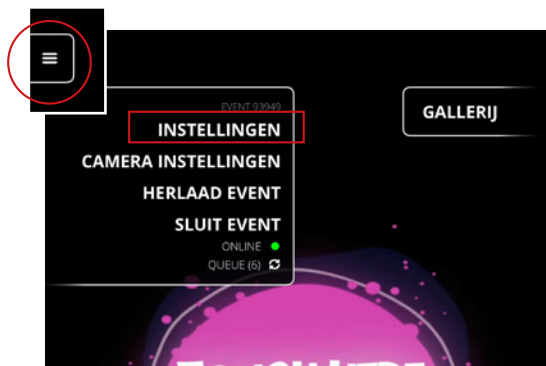

Tik in de Touchpix app, linksboven op het menu en kies voor 'instellingen'.

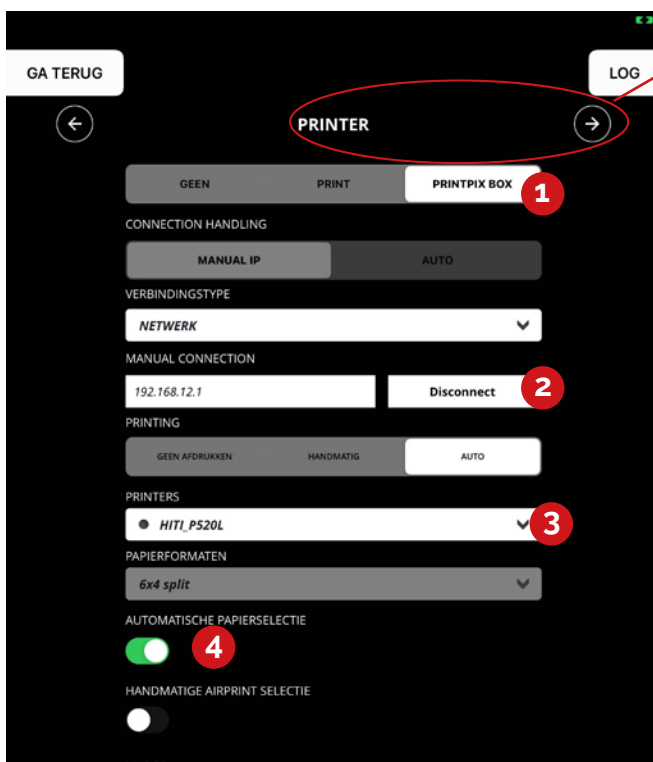

Bovenaan blader je met de pijltjes opzij tot het menu item 'printer'

1. Kies voor 'PRINTPIX BOX'
2. Deze knop moet op 'disconnect' staan, Staat deze op 'connect'? Klik er dan 1x op en wacht tot deze op 'disconnect' springt'
3. Vouw het veld 'printers' open en selecteer de beschikbare printer. Dit kan een DNP, Sinfonia of Hiti printer zijn.
4. Deze schuif met 'automatische papierselectie' moet AAN staan (groen)

Je bent klaar. Sluit de instellingen af met de button 'Ga terug' linksbovenin en maak een proeffoto.

# Papier/inkt verwisselen

Komen er geen fotoprints meer uit de printer? Dan is hoogstwaarschijnlijk het papier/inkt op. Open de klep van de printerzuil. Je ziet nu de printer. Aan de voorzijde, rechtsboven zie je statuslampjes. Als POWER, MEDIA én ERROR lampje alle 3 branden, is het tijd om **papier EN inkt** te vervangen. Je vervangt altijd allebei tegelijk, dus inkt EN papier tegelijk vervangen!

Branden er ander statuslampjes of knipperen er lampjes?  
Raadpleeg dan de printerhandleiding na deze pagina en volg daar de instructies.

Vervolg nu de handleiding van de printer op de volgende pagina's.  
Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je papier en inkt vervangt.

## SCAN VOOR DE VIDEO MET UITLEG

In deze video zie je hoe je papier en inkt verwisselt  
en eventuele problemen oplost ...  
Kies de QR code van de juiste printer, dit zie je op de printer zelf




**PRINTER  
SINFONIA CS2**



**PRINTER  
DNP DS620**


# Camera instellingen wijzigen

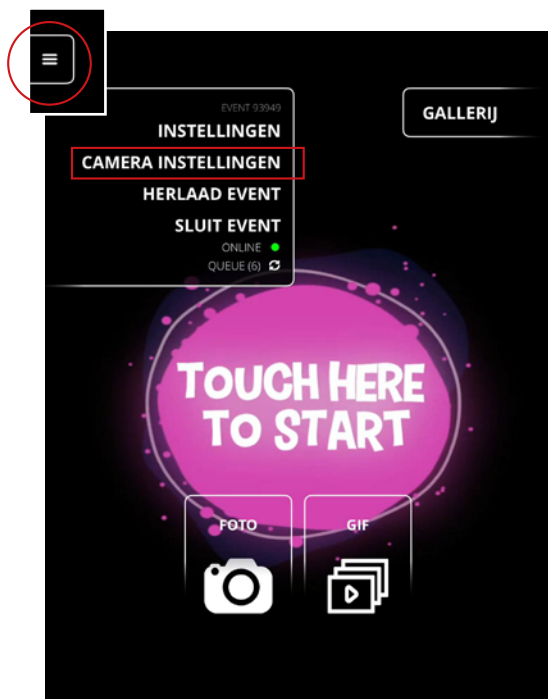

Heb je je proeffoto's gemaakt en ben je niet tevreden met de belichting? Dan kun je handmatig aanpassingen maken aan het licht.


Je simpelste optie is om de kracht/kleur van het ringlicht aan te passen. Dat doe je aan de achterkant van de photobooth met de 2 draaiknoppen.

Is dit niet voldoende? Tik dan in de Touchpix app, linksboven op het menu en kies voor 'camera instellingen'

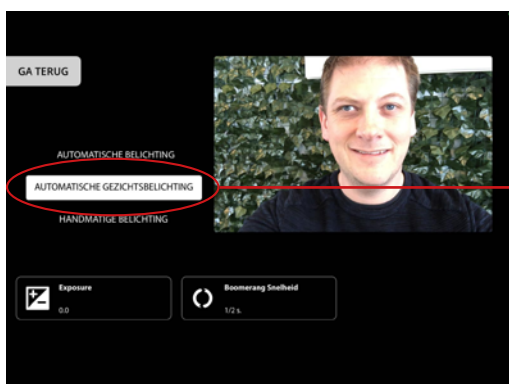

## Optie 1

Is de belichting van het gezicht niet goed genoeg? Kies dan de 2de optie 'automatische gezichtsbelichting', en check de preview. Door onderaan 'exposure' te openen kun je het gezicht donkerder (exposure -) of lichter maken (exposure +).

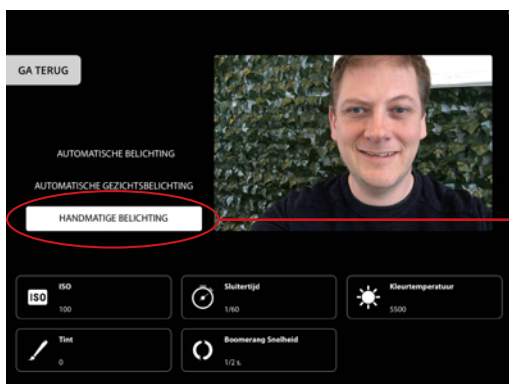

## Optie 2

Met 'Handmatige belichting' kun je in feite alles aanpassen.

**ISO** : een hogere ISO waarde maakt je foto lichter

**Kleurtemperatuur** en **Tint** : hiermee kun je eventueel ongewenste kleuren uitfilteren, zoals een rode, blauwe of gele zweem, of je foto warmer/koeler maken.

**Sluittertijd** : hou deze tussen 1/60 en 1/1000, waardes onder de 1/60 resulteren in een bewogen foto. (1/60 is licht - 1/1000 is donker)

# *Heb je een probleem of vraag?*

**BEL NAAR : 088-8580888**

Heb je een probleem met opbouw, foto's maken of instellingen dan neem je telefonisch contact met ons op : 088-8580888.

Buiten kantoortijden kom je in het voiceresponse systeem uit. Luister goed, je wordt na het bericht doorverbonden met een medewerker die 24/7 beschikbaar is. Krijg je niet direct iemand te pakken, probeer het even later nogmaals.